



**ELIS G E 150 | E 200 | W 150 | W 200 | N 150 | N 200 | W 150 2R | W 200**

**EN AIR CURTAIN**  
TECHNICAL DOCUMENTATION OPERATION MANUAL

**PL KURTYNA POWIETRZNA**  
DOKUMENTACJA TECHNICZNA


**NL LUCHTGORDIJN**  
TECHNISCHE DOCUMENTATIE GEBRUIKSAANWIJZING

**RU ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА**  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

TABLE OF CONTENTS	SPIS TREŚCI
1. General Information..... 2	1. Informacje ogólne ..... 2
2. Application..... 3	2. Zastosowanie ..... 3
2.1. Dimensions ..... 3	2.1. Wymiary ..... 3
3. Technical Data ..... 4	3. Dane techniczne ..... 4
3.1. Acoustic pressure level/ acoustic power level ..... 4	3.1. Poziom ciśnienia akustycznego/ poziom mocy akustycznej ..... 4
3.2. Air volume ..... 4	3.2. Wydajność ..... 4
4. Installation ..... 5	4. Instalacja ..... 5
4.1. Horizontal instalation ..... 5	4.1. Montaż poziomy ..... 5
4.2. Horizontal instalation ..... 6	4.2. Montaż poziomy ..... 6
4.3. Vertical instalation ..... 6	4.3. Montaż pionowy za pomocą wsporników ..... 6
5. Control box ..... 7	5. Automatyka ..... 7
5.1. Accessories ..... 7	5.1. Elementy automatyki ..... 7
5.2. Connecting diagram ..... 8	5.2. Podłączenie automatyki oraz zasilania ..... 8
5.3. Wiring scheme ELIS G-E ..... 9	5.3. Schematy elektryczne ELIS-G-E ..... 9
5.4. Wiring scheme ELIS G-W ..... 10	5.4. Schematy elektryczne ELIS-G-W ..... 10
6. Guidelines for connection with power supply ..... 11	6. Połączenie instalacji elektrycznej ..... 11
7. Guidelines for connection with pipeline ..... 11	7. Podłączenie instalacji wodnej ..... 11
8. Operation ..... 12	8. Eksploatacja ..... 12
9. Air blades regulation ..... 13	9. Regulacja kratki wylotowej ..... 13
10. Cleaning and conservation ..... 13	10. Czyszczenie i konserwacja ..... 13
11. Service and warranty terms ..... 14	11. Serwis i warunki gwarancji ..... 14
12. Heating Medium parameters ..... 15	12. Parametry czynnika grzewczego ..... 14
13. Conformity with WEEE directive 2012/19/UE ..... 16	13. Zgodność z dyrektywą WEEE 2012/19/UE ..... 16
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>
1. Algemene informatie..... 2	1. Общая информация..... 2
2. Toepassings..... 3	2. Применение..... 3
2.1. Afmetingen..... 3	2.1. Размеры..... 3
3. Technische gegevens..... 4	3. Технические параметры..... 4
3.1. Akoestisch drukniveau/ akoestisch vermogen..... 4	3.1. Уровень акустического давления/ уровень звуковой мощности..... 4
3.2. Luchthoeveelheid..... 4	3.2. Производительность..... 4
4. Installatie..... 5	4. Монтаж..... 5
4.1. Horizontale montage..... 5	4.1. Горизонтальная установка..... 5
4.2. Horizontale montage..... 6	4.2. Горизонтальная установка..... 6
4.3. Verticale installatie..... 6	4.3. Montaż pionowy za pomocą wsporników..... 6
5. Regelkast..... 7	5. Автоматика..... 7
5.1. Accessoires..... 7	5.1. Элементы автоматики..... 7
5.2. Aansluitschema..... 8	5.2. Подключение автоматики и электропитания..... 8
5.3. Aansluitschema ELIS G-E..... 9	5.3. Электрические схемы ELIS G-E..... 9
5.4. Aansluitschema elis G-W..... 10	5.4. Электрические схемы ELIS G-W..... 10
6. Richtlijnen voor het aansluiten van de stroomvoorziening..... 11	6. Подключение к системе электропитания..... 11
7. Richtlijnen voor het aansluiten van leidingen..... 11	7. Подключение к системе горячего водоснабжения..... 11
8. Gebruik..... 12	8. Эксплуатация..... 12
9. Instellen van de jaloezieën..... 13	9. Регуляция выходной решетки..... 13
10. Reinigen en onderhoud..... 13	10. Очистка и профилактическое обслуживание..... 13
11. Service en garantievoorwaarden..... 15	11. Сервисное и гарантийное обслуживание..... 15
12. Verwarmingsmedium parameters..... 15	12. параметры теплоносителя..... 15
13. Conformiteit met WEEE richtlijn 2012/19/UE..... 16	13. Соответствие директиве WEEE 2012/19/UE..... 16
<b>1. GENERAL INFORMATION</b>	<b>1. INFORMACJE OGÓLNE</b>
ELIS G types: <b>ELIS G-N-50</b> – curtain without heat exchanger (ambient); max. range 7,5 m*; <b>ELIS G-W-150</b> – curtain with water heat exchanger max. range 7 m*; <b>ELIS G-E-150</b> – curtain with electric heat exchanger max. range 7 m*; <b>ELIS G-N-150</b> – curtain without heat exchanger (ambient); max. range 7,5 m*; <b>ELIS G-W-200</b> – curtain with water heat exchanger max. range 7 m*; <b>ELIS G-E-200</b> – curtain with electric heat exchanger max. range 7 m*; <b>ELIS G-N-200</b> – curtain without heat exchanger (ambient); max. range 7,5 m*. <b>ELIS G-W-150 2R</b> – curtain with two-row water heat exchanger max. range 7 m*; <b>ELIS G-W-200 2R</b> – curtain with two-row water heat exchanger max. range 7 m*; * according to ISO 27327-1	W grupie urządzeń ELIS G znajdują się następujące modele: <b>ELIS G-N-50</b> - kurtyna bez wymiennika ciepła, maks. zasięg strumienia powietrza 7,5 m*; <b>ELIS G-W-150</b> -kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła, maks. zasięg strumienia 7 m*; <b>ELIS G-E-150</b> -kurtyna z grzałkami elektrycznymi, maks. zasięg strumienia 7 m*; <b>ELIS G-N-150</b> -kurtyna bez wymiennika ciepła, maks. zasięg strumienia powietrza 7,5 m*; <b>ELIS G-W-200</b> -kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła, maks. zasięg strumienia 7 m*; <b>ELIS G-E-200</b> -kurtyna z grzałkami elektrycznymi, maks. zasięg strumienia 7 m*; <b>ELIS G-N-200</b> -kurtyna bez wymiennika ciepła, maks. zasięg strumienia powietrza 7,5 m*. <b>ELIS G-W-150 2R</b> -kurtyna z wodnym dwurzędowym wymiennikiem ciepła, maks. zasięg strumienia 7 m*; <b>ELIS G-W-200 2R</b> -kurtyna z wodnym dwurzędowym wymiennikiem ciepła, maks. zasięg strumienia 7 m*; * zgodnie z ISO 27327-1
<b>1. ALGEMENE INFORMATIE</b>	<b>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>
ELIS G-uitvoeringen: <b>ELIS G-N-50</b> – luchtgordijn zonder waterwarmtewisselaar (omgeving), max. bereik 7,5 m*; <b>ELIS G-W-150</b> – luchtgordijn met waterwarmtewisselaar, max. bereik 7 m*; <b>ELIS G-E-150</b> – luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen, max. bereik 7 m*; <b>ELIS G-N-150</b> – luchtgordijn zonder waterwarmtewisselaar (omgeving), max. bereik 7,5 m*; <b>ELIS G-W-200</b> – luchtgordijn met waterwarmtewisselaar, max. bereik 7 m*; <b>ELIS G-E-200</b> – luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen, max. bereik 7 m*; <b>ELIS G-N-200</b> – luchtgordijn zonder waterwarmtewisselaar (omgeving), max. bereik 7,5 m*. <b>ELIS G-W-150 2R</b> – luchtgordijn met waterwarmtewisselaar, max. bereik 7 m*; <b>ELIS G-W-200 2R</b> – luchtgordijn met waterwarmtewisselaar, max. bereik 7 m*; * volgens ISO 27327-1	Модельный ряд ELIS G включает в себя следующие модели: <b>ELIS G-N-50</b> – завеса без обогрева, макс. длина струи 7,5 м.* <b>ELIS G-W-150</b> – завеса с водяным обогревом, макс. длина струи 7 м.* <b>ELIS G-E-150</b> – завеса с электрическим обогревом, макс. длина струи 7 м.* <b>ELIS G-N-150</b> – завеса без обогрева, макс. длина струи 7,5 м.* <b>ELIS G-W-200</b> – завеса с водяным обогревом, макс. длина струи 7 м.* <b>ELIS G-E-200</b> – завеса с электрическим обогревом, макс. длина струи 7 м.* <b>ELIS G-N-200</b> – завеса без обогрева, макс. длина струи 7,5 м.* <b>ELIS G-W-150 2R</b> - завеса с двухрядным водяным теплообменником, макс. длина струи 7 м; <b>ELIS G-W-200 2R</b> - завеса с двухрядным водяным теплообменником, макс. длина струи 7 м. * в соответствии с ISO 27327-1

<b>2. APPLICATION</b>	<b>2. ZASTOSOWANIE</b>
<b>2. TOEPASSING</b>	<b>2. ПРИМЕНЕНИЕ</b>
ELiS G air curtain generating an air barrier which protects interior from external environment (its temperature, solids and smog). ELiS G is dedicated to operate indoor and can be mounted in vertical or horizontal position and chained with next ELiS G creating wider air barrier.	Kurtyny powietrzne ELIS służą do zabezpieczania pomieszczeń przed stratami oraz niekontrolowanymi zyskami ciepła. Montując je nad otworami drzwiowymi zabezpieczają pomieszczenia w okresie zimowym przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz lub w okresie letnim przed dostawaniem się ciepłego powietrza do chłodzonego pomieszczenia.


Het ELiS G luchtgordijn vormt een luchtbarrière tussen de binnen- en buitenomgeving (temperatuur, stof en smog) ELiS G is ontworpen voor gebruik binnen en kan zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd en in serie worden geschakeld met andere ELiS G-units om een breder luchtgordijn te vormen.	Воздушные завесы ELIS предназначены для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла. Устанавливая их над дверным проемом, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период.
--	--

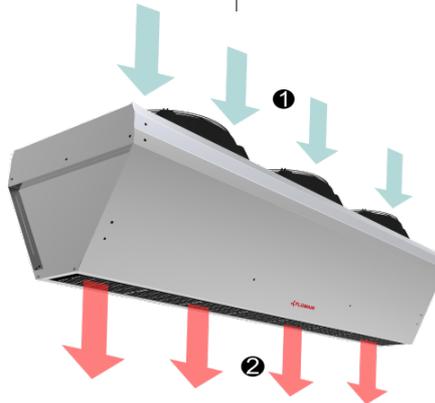


- ❶ air inlet; ❷ air outlet;
- ❶ wlot powietrza; ❷ wylot powietrza;
- ❶ luchtinlaat; ❷ luchtuitlaat;
- ❶ вход воздуха; ❷ выход воздуха.

<b>2.1. DIMENSIONS</b>	<b>2.1. WYMIARY</b>
<b>2.1. AFMETINGEN</b>	<b>2.1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>


ELIS: G-N-50

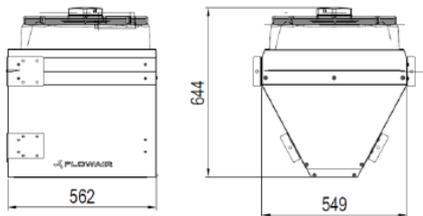

ELIS: G-N-150; G-W-150; G-W-150 2R; G-E-150

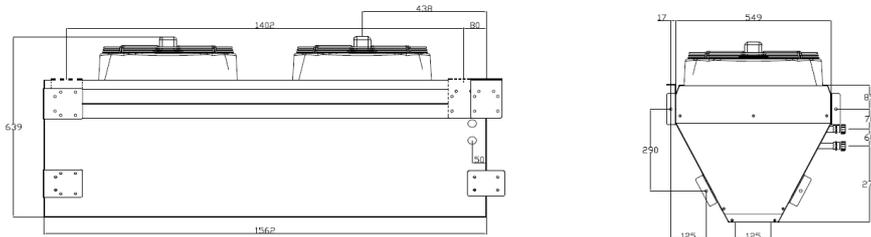

ELIS: G-N-200; G-W-200; G-W-200 2R; G-E-200

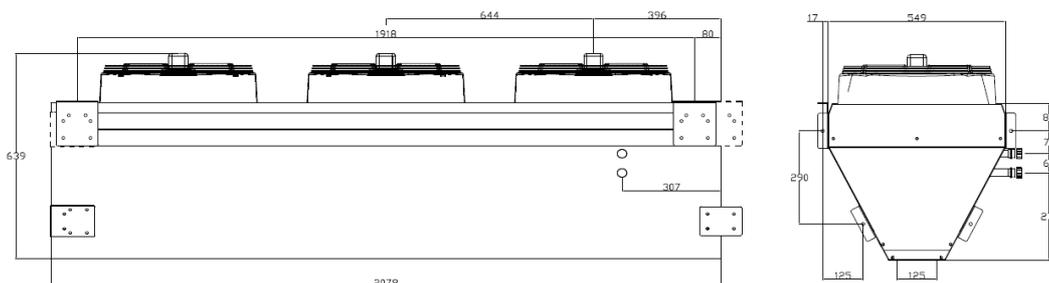

<b>3. TECHNICAL DATA</b>	<b>3. DANE TECHNICZNE</b>
<b>3. TECHNISCHE GEGEVENS</b>	<b>3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>

	G-N-50			G-W/N/E-150			G-W/N/E-200		
Step   Bieg   Stap   Скорость	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Fan power supply [V/Hz]   Zasilanie wentylatorów [V/Hz]   Voeding van de ventilator [V/Hz]   Питание вентиляторов [В/Гц]	230/50								
Fan current consumption [A]   Maks. pobór prądu wentylatorów [A]   Stroomverbruik van de ventilator [A]   Макс. потребление тока вентиляторов [А]	0,6	1,2	1,4	1,2	2,4	2,8	1,8	3,6	4,2
Fan power consumption [kW]   Maks. pobór mocy wentylatorów [kW]   Ventilator energieverbruik [kW]   Макс. потребление мощности вентиляторов [кВт]	0,13	0,25	0,34	0,24	0,48	0,69	0,37	0,72	1,0
IP   IP wentylatora   IP   IP вентилятора	54								
	G-E-150					G-E-200			
Heating elements power supply [V/Hz]   Zasilanie elementów grzejnych [V/Hz]   Voeding van de verwarmingselementen [V/Hz]   Питание нагревательных элементов [В/Гц]	3x400/50					3x400/50			
Heating capacity [kW]   Moc grzewcza* [kW]   Verwarming capaciteit [kW]   Тепловая мощность* [кВт]	9,0	10,5	12,0	16,5	18,5	20,0			
Current consumption [A]   Pobór prądu* [A]   Stroomverbruik [A]   Потребление тока* [А]	13	15	17	23	26	29			
Temperature rise [°C]   Przyrost temperatury* [°C]   Temperatuurstijging [°C]   Рост температуры* [°C]	12	9	7	12	9	7			
	G-W-150 / G-W-150 2R					G-W-200 / G-W-200 2R			
Max. water temperature [°C]   Maks. temp. wody grzewczej [°C]   Max. watertemperatuur [°C]   Макс. темп. горячей воды [°C]	130					130			
Max. water pressure [MPa]   Maks. ciśnienie robocze [MPa]   Max. waterdruk [MPa]   Макс. рабочее давление [МПа]	1,6					1,6			
Connection ["]   Przyłącze ["]   Aansluiting ["]   Патрубок ["]	3/4					3/4			
	G-N-50	G-W-150	G-N-150	G-E-150	G-W-150 2R	G-W-200	G-N-200	G-E-200	G-W-200 2R
Weight [kg]   Masa urządzenia [kg]   Gewicht [kg]   Вес устройства [кг]	19,3	47,4	43	49,8	51,8	62	58	67	66,4
Weight of unit filled with water [kg]   Masa urządzenia napełnionego wodą [kg]   Gewicht van de unit, gevuld met water [kg]   Вес устройства, наполненного водой [кг]	-	49,7	-	-	56,4	64,3	-	-	71,0

\* G1-E-150/200 temperature increase at inlet air 10°C  
\* G1-E-150/200 w temp. powietrza na wlocie do urządzenia 10°C.

\* G1-E-150/200 temperatuurstijging bij inlaatluchttemperatuur van 10 °C  
\* для G1-E-150/200 для темп. на входе в аппарат 10°C.

<b>3.1. ACOUSTIC PRESSURE LEVEL / ACOUSTIC POWER LEVEL</b>	<b>3.1. POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ</b>
<b>3.1. AKOESTISCH DRUKNIVEAU / AKOESTISCH VERMOGEN</b>	<b>3.1. УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ</b>

step/ bieg/ stand/ скорость	G-N-50	G-N-150; G-W-150; G-E-150; G-W-150 2R	G-N-200; G-W-200; G-E-200; G-W-200 2R
3	64 dB(A) / 79 dB(A)	66 dB(A) / 81 dB(A)	68 dB(A) / 83 dB(A)
2	55 dB(A) / 70 dB(A)	56 dB(A) / 71 dB(A)	58 dB(A) / 73 dB(A)
1	44 dB(A) / 59 dB(A)	45dB(A) / 60 dB(A)	46 dB(A) / 61 dB(A)


\* Acoustic power level according to ISO 27327-2 |  
\* Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO 27327-2 |  
\* Akoestisch vermogen volgens ISO 27327-2 |  
\* Уровень акустической мощности в соответствии с ISO 27327-2.

\*\*Acoustic pressure level has been measured 5m from the unit in a 1500m<sup>3</sup> space with a medium sound absorption coefficient |  
\*\*Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500m<sup>3</sup>, w odległości 5m od urządzenia |  
\*\*Het akoestisch drukniveau is gemeten op een afstand van 5 m tot de unit in een ruimte van 1500 m<sup>3</sup>, met een gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt |  
\*\*Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500м<sup>3</sup>, на расстоянии 5м от аппарата.

<b>3.2. AIR VOLUME</b>	<b>3.2. WYDAJNOŚĆ</b>
<b>3.2. LUCHTHOEVEELHEID</b>	<b>3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>

step/ bieg/ stand/ скорость	G-N-50	G-N-150	G-W-150	G-E-150	G-W-150 2R	G-W-200	G-E-200	G-N-200	G-W-200 2R
3	2500 m <sup>3</sup> /h	6500 m <sup>3</sup> /h	6200 m <sup>3</sup> /h	6300 m <sup>3</sup> /h	5700 m <sup>3</sup> /h	8100 m <sup>3</sup> /h	8200 m <sup>3</sup> /h	8600 m <sup>3</sup> /h	7600 m <sup>3</sup> /h
2	1700 m <sup>3</sup> /h	5400 m <sup>3</sup> /h	5100 m <sup>3</sup> /h	5200 m <sup>3</sup> /h	4600 m <sup>3</sup> /h	6200 m <sup>3</sup> /h	6300 m <sup>3</sup> /h	6500 m <sup>3</sup> /h	5700 m <sup>3</sup> /h
1	1100 m <sup>3</sup> /h	4300 m <sup>3</sup> /h	4000 m <sup>3</sup> /h	4100 m <sup>3</sup> /h	3500 m <sup>3</sup> /h	5100 m <sup>3</sup> /h	5200 m <sup>3</sup> /h	5400 m <sup>3</sup> /h	4600 m <sup>3</sup> /h

<b>4. INSTALATION</b>	<b>4. MONTAŽ</b>
<b>4. INSTALLATIE</b>  Elis G air curtains are delivered with set of hangers which allow install them horizontally as well as vertically. Installation pins and screws required for fix unit to the wall/floor/post are not included.  Max size of covered doorway: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vertical single side installation: max width 7,5 m,</li> <li>▪ vertical double side installation: max width 13 m,</li> <li>▪ horizontal installation: max height level 7,5 m,.</li> </ul> <b>Attention:</b> Screw air curtain to the wall/floor/post before first start up.	<b>4. MOHTAЖ</b>  Kurtyny ELiS G w standardzie posiadają komplet uchwytów umożliwiających montaż poziomy oraz pionowy. W obu przypadkach należy urządzenia zamontować do konstrukcji mocujących za pomocą szpilek lub dodatkowych wsporników (brak w komplecie).  Należy pamiętać, aby całkowite wymiary bramy nie przekraczały: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w przypadku montażu pionowego jednostronnego do 7,5 m,</li> <li>▪ w przypadku montażu pionowego dwustronnego 13 m,</li> <li>▪ w przypadku montażu poziomego do 7,5m.</li> </ul> <b>UWAGA:</b> Nie należy uruchamiać urządzenia bez zakotwienia kurtyny do przegrody/podłoża.
Elis G-luchtgardijnen worden geleverd met een set ophanghoeken waarmee de luchtgardijnen zowel horizontaal als verticaal kan worden geïnstalleerd. De draadstangen en schroeven die nodig zijn om de unit aan de muur/de vloer/een kolom te bevestigen worden niet meegeleverd.  Max. afmeting van afgedekte deuropening: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ verticale montage, aan één kant: max. breedte 7,5 m,</li> <li>▪ verticale montage, aan twee kanten: max. breedte 13 m,</li> <li>▪ horizontale montage: max. hoogte 7,5 m.</li> </ul> <b>Let op:</b> Installeer het luchtgardijn eerst op de muur/vloer/kolom voor inbedrijfstelling.	Завесы ELiS G оснащены комплектом крепежных держателей для горизонтальной или вертикальной установки. В обоих случаях необходимо прикрепить оборудование при помощи шпилек или дополнительных держателей к конструкции (не входят в комплект поставки).  Необходимо соблюдать следующие размеры проема: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ в случае вертикальной односторонней установки ширина проема до 7,5 м,</li> <li>▪ в случае вертикальной двусторонней установки ширина проема до 13 м,</li> <li>▪ в случае горизонтальной установки высота проема до 7,5 м.</li> </ul> <b>ВАЖНО:</b> Запрещается включать оборудование не прикрепив его к стене/полу.
<b>4.1. INSTALATION ELiS-G-E</b>	<b>4.1. MONTAŽ ELiS-G-E</b>
<b>4.1. INSTALLATIE ELiS-G-E</b>  For air curtains equipped with electrical heaters is recommended to mounting electric heaters on interior side.	<b>4.1. MOHTAЖ ELiS-G-E</b>  W przypadku elektrycznych kurtyn powietrznych zaleca się do montaż urządzenia, tak aby grzałki elektryczne znajdowały się od wewnętrznej strony pomieszczenia.
Voor luchtgardijnen uitgerust met elektrische kachels wordt aanbevolen elektrische kachels aan de binnenzijde te monteren.	Для воздушных завес, оснащенных электронагревателями, рекомендуется монтировать электронагреватели с внутренней стороны.

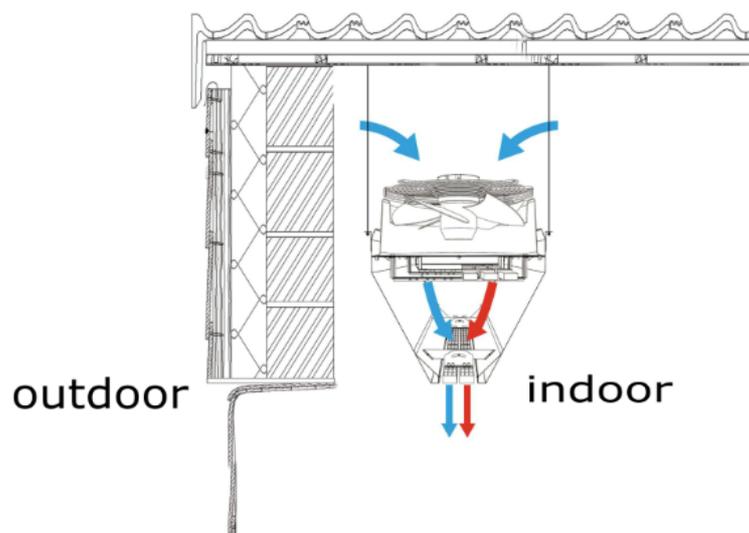


#### 4.2. HORIZONTAL INSTALLATION

#### 4.2. HORIZONTALE MONTAGE

In case of horizontal installation use installation plate ❶ and mount unit via threaded pins M10 (not included). Single unit is mounted on 4 installation plates, two units on 6pcs. Installation plates are used to screw units among themselves as show on drawing.

Bij horizontale montage moet een montageplaat ❶ worden gebruikt en de unit met draadstangen M10 (niet meegeleverd) worden gemonteerd. Voor het monteren van een losse unit zijn vier montageplaten nodig, voor het monteren van twee units zes montageplaten. De units worden aan elkaar bevestigd met montageplaten op de manier zoals is weergegeven in de figuur.

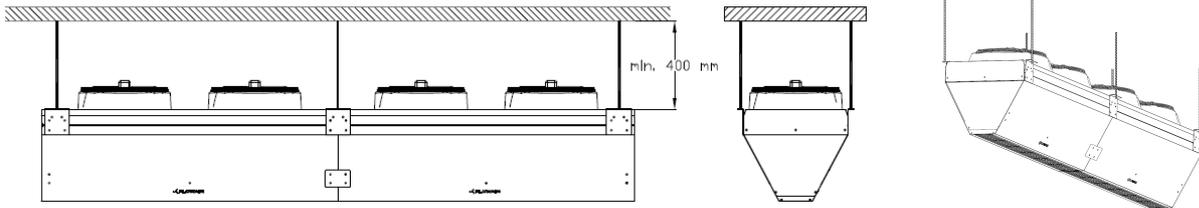

#### 4.2. MONTAŻ POZIOMY

#### 4.2. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

W przypadku montażu podstropowego należy przez otwory montażowe uchwytu ❶ przełożyć szpilki M10 (4 szt. dla jednego urządzenia; 6 szt. dla dwóch urządzeń; itd.) a następnie zablokować podkładką z nakrętką. Uchwyt montażowy ❶ pomiędzy dwiema kolejnymi kurtykami jest elementem łączącym urządzenia.


В случае горизонтальной установки необходимо провести через крепежные держатели ❶ монтажные шпильки M10 (4 шт. для одной завесы; 6 шт. для двух завес; и т.д.), а затем заблокировать при помощи шайбы и гайки. Крепежный держатель ❶ между двумя завесами является элементом соединяющим завесы.

#### 4.3. VERTICAL INSTALLATION

#### 4.3. VERTICALE INSTALLATIE

Vertical installation is executed via included in set installation plates ❶, which should mount unit to the floor. Next air curtain should be putted on the first one and screwed with it via installation plate ❶ and ❷, those installation plates must be anchored to the wall/post (drawing).

Om de unit verticaal te monteren moet deze met de meegeleverde montageplaten ❶ op de vloer worden bevestigd. Het volgende luchtgordijn kan bovenop de eerste unit worden bevestigd met behulp van de montageplaat ❶ en ❷. Deze montageplaten moeten worden verankerd aan een muur/kolom (zie figuur).

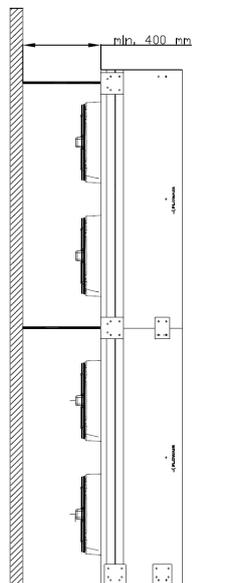






#### 4.3. MONTAŻ PIONOWY ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW

#### 4.3. УСТАНОВКА ПРИ ПОМОЩИ КРЕПЕЖНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ

W przypadku montażu pionowego należy przytwierdzić urządzenie do posadzki korzystając z dostarczonych uchwytów (kątowników ❶), następnie kolejną kurtynę należy posadzić na poprzedniej i obie połączyć ze sobą za pomocą uchwytów (kątowników ❶ i płaskowników ❷). Dodatkowo należy zamocować urządzenie do przegrody (brak w zestawie elementów mocujących pomiędzy urządzeniem a przegrodą) wykorzystując otwory w kątownikach ❶. W przypadku montażu pionowego dopuszczalny jest montaż do 4 kurtyń posadowionych na sobie.

В случае вертикальной установки необходимо при помощи поставляемых держателей (угольников ❶) прикрепить завесу к полу, а затем соединить следующую завесу с предыдущей при помощи крепежных держателей (❶ и ❷). Добавочно необходимо прикрепить завесу к стене используя отверстия в угольниках ❶ (крепежные элементы в комплект не входят).



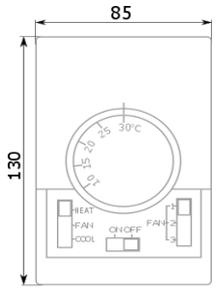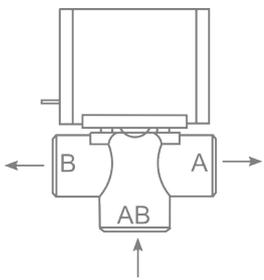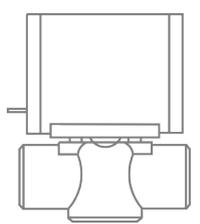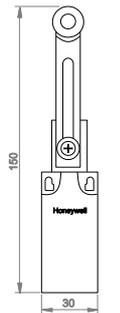5. CONTROL BOX		5. AUTOMATYKA		
5. REGELKAST		5. АВТОМАТИКА		
<b>RX – splitter allow:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supply and protect up to three air curtain;</li> <li>Room thermostat connection*,</li> <li>Valve actuator connection*</li> <li>Door contact connection*</li> </ul> <p>*not included</p>		<b>RX – umożliwiają:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podłączenie zasilania do 3 kurtyń ELiS G wyposażonych w wentylatory 3 biegowe;</li> <li>Podłączenie 3 stopniowego regulatora obrotów z termostatem TS*, sterownika programowalnego HMI*, zaworu dwu- lub trójdrogowego* oraz mechanicznego czujnika krańcowego drzwi*;</li> </ul> <p>*nie jest standardowym wyposażeniem – dostępny opcjonalnie.</p>		
<b>Een RX – -splitter kan worden gebruikt als:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stroomvoorziening en beveiliging voor maximaal drie luchtgordijnen</li> <li>verbinding met een kamerthermostaat*</li> <li>verbinding met een motor*</li> <li>verbinding met een deurschakelaar*</li> </ul> <p>*niet meegeleverd</p>		<b>RX – дает возможность:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>подключить питания к трем завесам;</li> <li>подключить комнатный термостат*; двух или трехходовой клапан*; механический дверной датчик*;</li> </ul> <p>* не входит в стандартное оснащение - доступны опционально.</p>		
5.1. ACCESSORIES		5.1. ELEMENTY AUTOMATYKI		
5.1. ACCESSOIRES		5.1. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ		
	<b>TS - 3-speed fan switch with room thermostat</b> Temperature range: +10 ... +30°C Operating temperature range: 0 ... +40°C IP/Insulation class:: IP30 Max current: inductive 5A, resistive 6A Power supply: 230V/50Hz	<b>TS – 3-stopniowy regulator z wbudowanym termostatem</b> Zakres nastawy temperatury: +10 ... +30° C Zakres temperatury pracy: 0 ... +40°C Stopień ochrony: IP30 Obciążalność styków: indukcyjne 5A, rezystancyjne 6A Zasilanie: 230V/50Hz	<b>TS - ventilatorschakelaar met drie snelheden en kamerthermostaat</b> Temperatuurbereik: +10 ... +30°C Gebruikstemperatuurbereik: 0 ... +40°C IP/isolatieklasse: IP30 Max. stroom: inductief 5 A, resistief 6 A Stroomvoorziening: 230 V/50 Hz	<b>TS – 3-ступенчатый регулятор скорости с термостатом</b> Диапазон настройки темп.: +10 ... +30° C Диапазон рабочей температуры: 0 ... +40°C Степень защиты: IP30 Нагрузка на клеммы: индуктивная 5А, резистивная 6А Питание: 230В/50Гц
	<b>SRQ3d 3/4" – three-way 3/4 valve with actuator</b> IP/Insulation class: IP20 Power supply: 200 – 240V 50/60Hz Max water temperature: +93°C Max water pressure: 1,6 MPa Kvs: 6,5 m³/h Opening time: 18 s	<b>SRQ3d 3/4" – Zawór trójdrogowy 3/4" z silownikiem</b> Stopień ochrony: IP20 Napięcie zasilania: 200 – 240V 50/60Hz Maks. temperatura czynnika: +93°C Maks. ciśnienie robocze: 2,1 MPa Kvs: 6,5 m³/h Montaż: na zasilaniu wymiennika czynnikiem grzewczym Czas przebiegu: 18 s	<b>SRQ3d 3/4" - tweeweg 3/4- klep met motor</b> IP/isolatieklasse: IP20 Stroomvoorziening: 200/240 V, 50/60 Hz Max. watertemperatuur: +93°C Max. waterdruk: 1,6 MPa Kvs: 6,5 m³/uur Openingstijd: 18 s	<b>SRQ3d 3/4" – трехходовой клапан 3/4"</b> Степень защиты: IP20 Напряжение питания: 200 – 240V 50/60Гц Макс. темп. теплоносителя: +93°C Макс. Рабочее давление: 2,1 МПа Kvs: 3,4 Установка: на входе теплоносителя в аппарат Время открытия: 18 с
	<b>SRQ2d 3/4" – two-way 3/4 valve with actuator</b> IP/Insulation class: IP20 Power supply: 200 – 240V 50/60Hz Max water temperature: +93°C Max water pressure: 1,6 MPa Kvs: 6,5 m³/h Opening time: 18 s	<b>SRQ2d 3/4" – zawór dwudrogowy 3/4" z silownikiem</b> Stopień ochrony: IP20 Napięcie zasilania: 200 – 240V 50/60Hz Maks. temperatura czynnika: +93°C Maks. ciśnienie robocze: 1,6 MPa Kvs: 6,5 m³/h Czas otwarcia: 18 s.	<b>SRQ2d 3/4" – tweeweg 3/4- klep met motor</b> IP/isolatieklasse: IP20 Stroomvoorziening: 200/240 V, 50/60 Hz Max. watertemperatuur: +93°C Max. waterdruk: 1,6 MPa Kvs: 6,5 m³/uur Openingstijd: 18 s	<b>SRQ2d 3/4" – двухходовой клапан 3/4"</b> Степень защиты: IP20 Напряжение питания: 200 – 240V 50/60Гц Макс. темп. теплоносителя: +93°C Макс. рабочее давление: 2,1 МПа Kvs: 6,5 Время открытия: 18 с
	<b>DCm – mechanical door contact</b> Operating temperature range:: -10 -+80 °C IP/Insulation class: IP 65 Connectors: 1xNC i 1xNO Max current: resistive 10 A inductive 3 A Max Power load: 300 Vac or 250 Vdc	<b>DCm – mechaniczny czujnik drzwiowy</b> Zakres temperatury pracy -- -10 -+80°C Stopień ochrony: IP 65 Zwory: 1xNC i 1xNO Obciążalność styków: rezystancyjna – 10 A indukcyjne – 3 A Maksymalne napięcie styków: 300 Vac lub 250 Vdc	<b>DCm - mechanische deurschakelaar</b> Gebruikstemperatuurbereik: - 10 ... +80°C IP/isolatieklasse: IP65 Connectors: 1 x NC, 1 x NO Max. stroom: resistief 10 A inductief 3 A Max. vermogenbelasting: 300 VAC of 250 VDC	<b>DCm – механический дверной датчик</b> Диапазон рабочей темп.: -10 ...+80°C Степень защиты: IP 65 Клеммы: 1xNC и 1xNO Нагрузка на клеммы: резистивная - 10А индуктивная - 3А Макс. напряжение на клеммы: 300Vac или 250Vdc

5.2. CONNECTING DIAGRAM	5.2. PODŁĄCZENIE AUTOMATYKI ORAZ ZASILANIA
5.2. AANSLUITSCHEMA	5.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ



**G-N-150; G-W-150; G-N-200; G-W-200; G-W-150 2R; G-W-200 2R**

To supply curtain with power connect it by connection box closest to unit side . Protract cable by glands (PG9 or PG11) and connect wires according to scheme from box cover.

W celu podłączenia kurtyny należy zdemontować osłonę puszki skrajnego wentylatora. Przewód przeprowadzić przez dławnice (PG 9 lub PG 11) a następnie podłączyć zasilanie (według schematu na odwrocie wieczka puszki).

Gebruik voor het aansluiten van de stroomvoorziening een aansluitbox zo dicht mogelijk bij de zijkant van de unit. Steek het snoer door de wartel (PG9 of PG11) en sluit de aders aan op de manier zoals is aangegeven in het schema op het deksel van het aansluitingencompartment.

Для того, чтобы подключить завесу, следует удалить крышку коробки крайнего вентилятора. Провод ввести через сальник (PG9 или PG11), а затем подключить питание (в соответствии со схемой на задней части коробки).

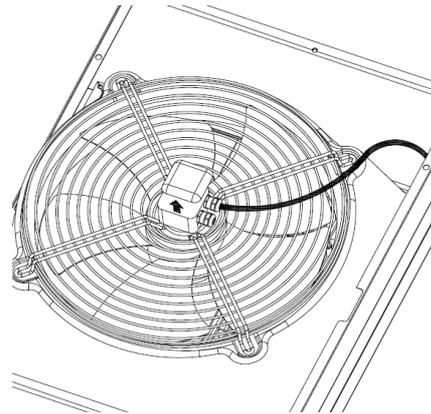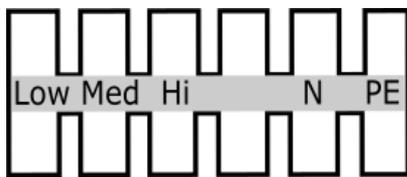


**G-E-150; G-E-200**

To start up curtain connect 3 x 400 V / 50 Hz current to junction box (with PG 21) placed between fan's nozzles. Next connect terminals 1; 2 with RX.


W celu uruchomienia kurtyny należy zasilić grzałki 3 x 400 V/ 50 Hz podłączając przewody do puszki znajdującej się pomiędzy dyszami wentylatorów (poprzez dławnicę PG21). Następnie podłączyć sygnał startu z rozdzielacza RX do złązek (1; 2).

Om het luchtgordijn in bedrijf te stellen sluit u 3 x 400 V/50 Hz aan op de verdeelbuis tussen de uitstroomopeningen van de ventilator (PG 21). Sluit vervolgens de aansluitingen 1; 2 aan op de RX.

Для того, чтобы запустить завесу, следует подключить питание к нагревательным элементом 3 x 400 В/ 50 Гц к коробке, которая находится между соплами вентиляторов (PG 21). Затем следует подключить сигнал запуска из распределителя RX к клеммам (1; 2).

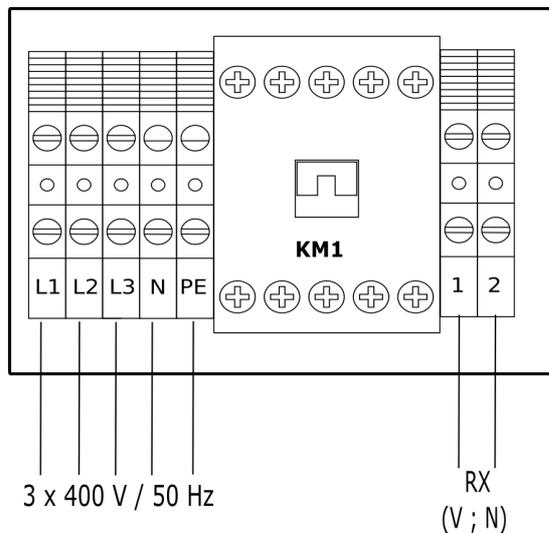

Wires size should be chosen by the designer / Przekrój i typ przewodu powinien zostać dobrany przez projektanta / Kabeldiameter moet door de ontwerper worden vastgelegd / Сечение и тип проводов должен быть подобран проектировщиком

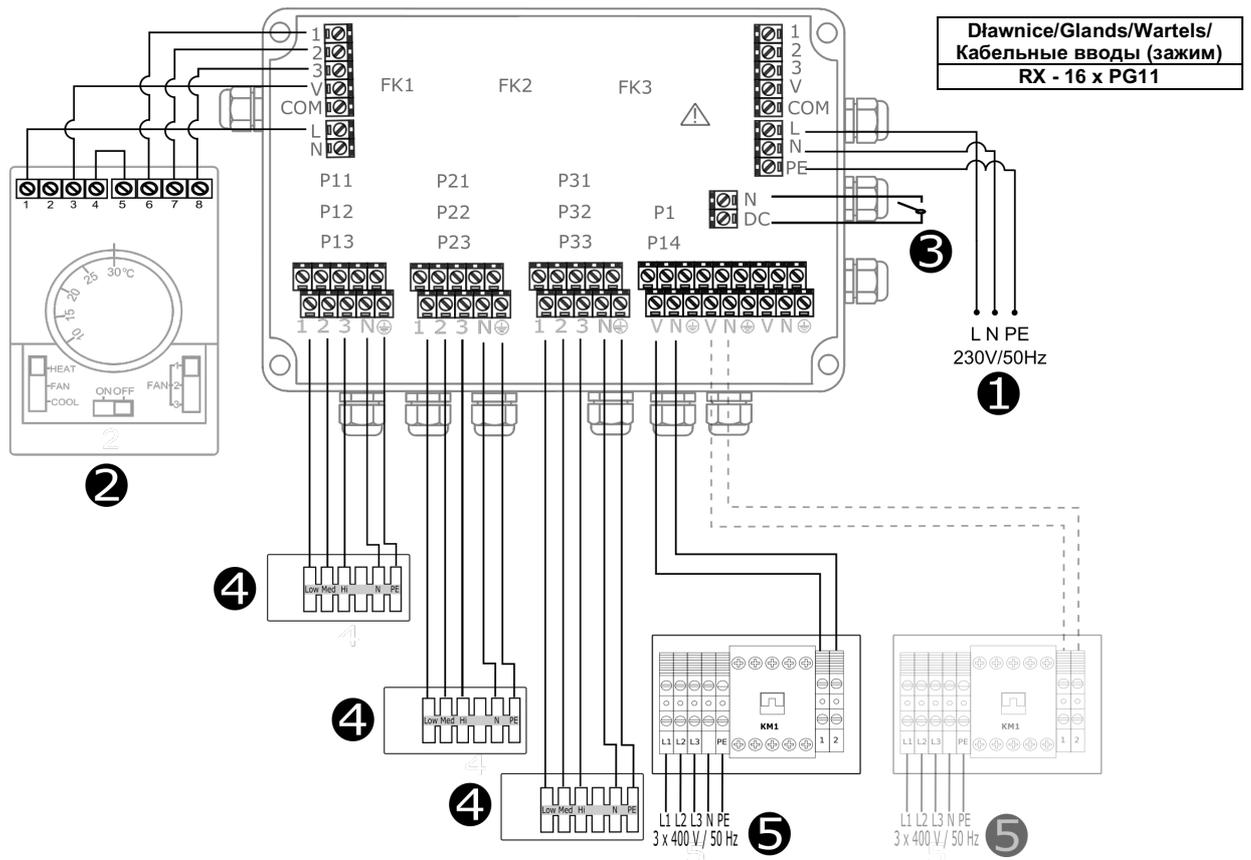**RX**

- ❶ RX Power supply: 230 V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm<sup>2</sup>);
- ❷ Air curtain step switch with thermostat TS (OMY min. 5x0,5 mm<sup>2</sup>)
  - HEAT – heating mode
  - FAN – room thermostat deactivated
  - COOL – cooling mode
  - 1;2;3 step of fan
- ❸ Door contact DCm (door closed – closed contacts; door opened – opened contacts) (OMY min. 2x0,5 mm<sup>2</sup>);
- ❹ Air curtain power supply (OMY min. 5x1,0 mm<sup>2</sup>);
- ❺ Power supply junction box 3x400 V /50Hz:
  - ELiS G-E-150 (OMY min. 5x4,0 mm<sup>2</sup>)(overcurrent B25)
  - ELiS G-E-200 (OMY min. 5x6,0 mm<sup>2</sup>)(overcurrent B40)
  - Control signal to junction box (OMY min. 2x0,5 mm<sup>2</sup>)

**FK1; FK2; FK3** – overload protector (6,3 A);

**RX**

- ❶ zasilanie RX 230 V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm<sup>2</sup>);
- ❷ 3-stopniowy regulator obrotów z termostatem TS (OMY min. 5x0,5 mm<sup>2</sup>)
  - HEAT – funkcja grzania
  - FAN – funkcja wentylacji (bez grzania)
  - COOL – funkcja chłodzenia (odwrócenie logiki pracy względem HEAT)
  - 1;2;3 – zmiana biegu wentylatora
- ❸ czujnik drzwiowy DCm (styki rozwarłe – drzwi otwarte) (OMY 2x0,5 mm<sup>2</sup>);
- ❹ podłączenie zasilania wentylatorów kurtyny ELiS G (do jednego złącza piętrowego, można podłączyć jedną kurtynę) (OMY min. 5x1,0 mm<sup>2</sup>);
- ❺ zasilanie szafki nabudowanej na kurtynie 3x400 V /50Hz
  - ELiS G-E-150 (min. 5x4,0 mm<sup>2</sup>)(zabezpieczenie B25)
  - ELiS G-E-200 (min. 5x6,0 mm<sup>2</sup>)(zabezpieczenie B40)
  - Sygnał sterujący do szafki nabudowanej na kurtynie (OMY min. 2x0,5 mm<sup>2</sup>)

**FK1; FK2; FK3** - zabezpieczenia nadprądowe kurtyn (6,3 A);

**RX**

- ❶ RX-voeding: 230 V/50 Hz (3-aderig, min. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>);
- ❷ TS-thermostaat met 3-standenregeling voor luchtgordijn (5-aderig, min. 5 x 0,5 mm<sup>2</sup>)
  - HEAT - verwarmingsstand
  - VENTILATOR - kamerthermostaat gedeactiveerd
  - COOL – koelstand (n.v.t. bij ELiS G)
  - Stand 1, 2 en 3 van de ventilator
- ❸ Deurschakelaar DCm (deur gesloten - contacten gesloten, deur open - contacten geopend) (2-aderig, min. 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>);
- ❹ Voeding van het gordijn (5-aderig, min. 5 x 1,0 mm<sup>2</sup>);
- ❺ Voeding verdeeldoos 3 x 400 V/50 Hz (2-aderig, 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>);
  - ELiS G-E-150 (min. 5 x 4,0 mm<sup>2</sup>)(overspanningsbeveiliging B25)
  - ELiS G-E-200 (min. 5 x 6,0 mm<sup>2</sup>)(overspanningsbeveiliging B40)
  - Stuur signaal naar aansluitdoos (2-aderig, min. 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>);

**FK1; FK2; FK3** - overbelastingsbeveiliging (6,3 A);

**RX**

- ❶ питание RX 230 В / 50 Гц (OMY мин. 3x1,5 mm<sup>2</sup>);
- ❷ 3-ступенчатый регулятор скорости с термостатом TS (OMY мин. 5x0,5 mm<sup>2</sup>)
  - HEAT – режим отопления
  - FAN – режим вентиляции (без отопления)
  - COOL – режим охлаждения (обращение логики действия по отношению к HEAT)
  - 1;2;3 – изменение скорости вентилятора
- ❸ дверной датчик DCm; DCerх (клеммы открытые – дверь открыта) (OMY мин. 2x0,5 mm<sup>2</sup>);
- ❹ подключение питания вентиляторов завесы ELiS G (к одному этажному щиту можно подключить одну завесу) (OMY мин. 5x1,0 mm<sup>2</sup>);
- ❺ питание щита на завесе 3x400 В / 50 Гц (OMY 2x0,5 mm<sup>2</sup>)
  - ELiS G-E-150 (мин. 5 x 4,0 mm<sup>2</sup>)(перегрузка по току B25)
  - ELiS G-E-200 (мин. 5 x 6,0 mm<sup>2</sup>)(перегрузка по току B40)
  - Управляющий сигнал к распределительной коробке (OMY мин. 2x0,5 mm<sup>2</sup>)


**FK1; FK2; FK3** - выключатель максимального тока завес (6,3A)

5.4. WIRING SCHEME ELiS G-W

5.4. AANSLUITSCHEMA ELiS G-W

5.4. SCHEMATY ELEKTRYCZNE ELiS-G-W

5.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ELIS G-W

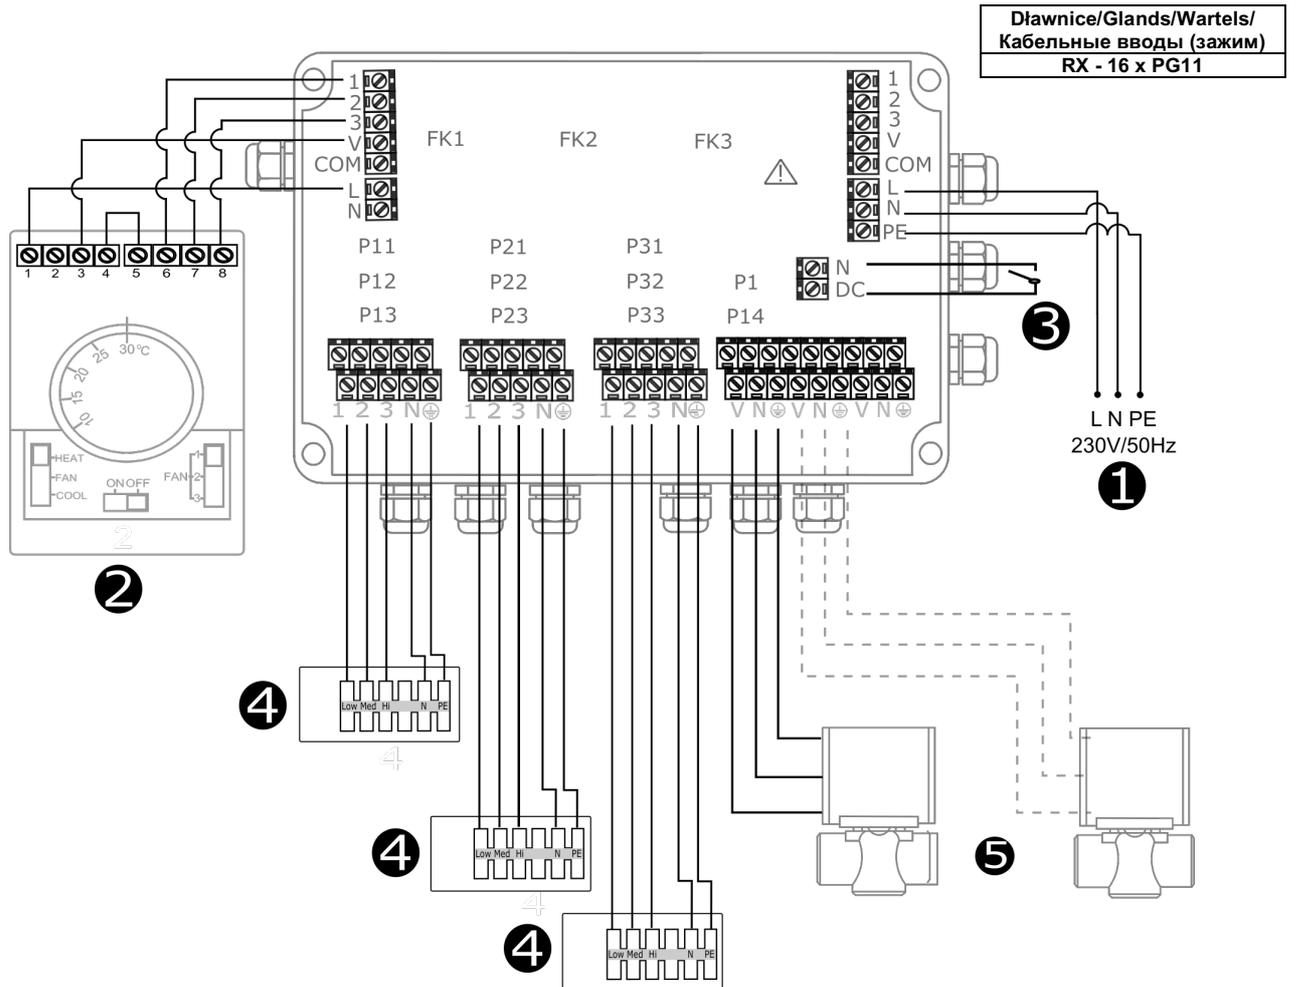

**RX**

- ❶ RX Power supply: 230 V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm<sup>2</sup>);
  - ❷ Air curtain step switch with thermostat TS (OMY min. 5x1,0 mm<sup>2</sup>)
    - HEAT – heating mode
    - FAN – room thermostat deactivated
    - COOL – cooling mode
    - 1;2;3 step of fan
  - ❸ Door contact DCm (door closed – closed contacts; door opened – opened contacts) (OMY min. 2x0,5mm<sup>2</sup>).
  - ❹ Air curtain power supply (OMY min. 5x1,0 mm<sup>2</sup>);
  - ❺ Valve SRQ2d/3d (OMY min. 3x0,75 mm<sup>2</sup>)
- FK1; FK2; FK3** – overload protector (6,3 A);

**RX**

- ❶ zasilanie RX 230 V / 50 Hz (OMY min. 3x1,5 mm<sup>2</sup>);
  - ❷ 3-stopniowy regulator obrotów z termostatem TS (OMY min. 5x1,0 mm<sup>2</sup>)
    - HEAT – funkcja grzania
    - FAN – funkcja wentylacji (bez grzania)
    - COOL – funkcja chłodzenia (odwrócenie logiki pracy względem HEAT)
    - 1;2;3 – zmiana biegu wentylatora
  - ❸ czujnik drzwiowy DCm; (styki rozwarne – drzwi otwarte) (OMY min. 2x0,5mm<sup>2</sup>).
  - ❹ podłączenie zasilania wentylatorów kurtyny ELiS G (do jednego złącza piętrowego, można podłączyć jedną kurtynę) (OMY min. 5x1,0 mm<sup>2</sup>);
  - ❺ zasilanie zaworu SRQ/SRQ3d (OMY min. 3x0,75 mm<sup>2</sup>)
- FK1; FK2; FK3** - zabezpieczenia nadprądowe kurtyn (6,3 A);

**RX**


- ❶ RX-voeding: 230 V/50 Hz (3-aderig, min. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>);
  - ❷ TS-thermostaat met 3-standenregeling voor luchtgordijn (5-aderig, min. 5 x 0,5 mm<sup>2</sup>)
    - HEAT - verwarmingsstand
    - VENTILATOR - kamerthermostaat gedeactiveerd
    - COOL – koelstand (n.v.t. bij ELiS G)
    - Stand 1, 2 en 3 van de ventilator
  - ❸ Deurschakelaar DCm (deur gesloten - contacten gesloten, deur open - contacten geopend) (2-aderig, min. 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>).
  - ❹ Voeding van het gordijn (5-aderig, min. 5x1,0 mm<sup>2</sup>);
  - ❺ Afsluiter SRQ2d/3d (3-aderig, min. 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>)
- FK1; FK2; FK3** - overbelastingsbeveiliging (6,3 A);

**RX**

- ❶ питание RX 230 В / 50 Гц (OMY мин. 3x1,5 mm<sup>2</sup>);
  - ❷ 3-ступенчатый регулятор скорости с термостатом TS (OMY мин. 5x1,0 mm<sup>2</sup>)
    - HEAT – режим отопления
    - FAN – режим вентиляции (без отопления)
    - COOL – режим охлаждения (обращение логики действия по отношению к HEAT)
    - 1;2;3 – изменение скорости вентилятора
  - ❸ дверной датчик DCm; DCсгх (клеммы открытые – дверь открыта) (OMY мин. 2x0,5mm<sup>2</sup>).
  - ❹ подключение питания вентиляторов завесы ELiS G (к одному этажному щиту можно подключить одну завесу) (OMY мин. 5x1,0 mm<sup>2</sup>);
  - ❺ питание клапана SRQ/SRQ3d (OMY мин. 3x0,75 mm<sup>2</sup>)
- FK1; FK2; FK3** – защита от сверхтока завесы (6,3 A);


<b>6. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH POWER SUPPLY</b>	<b>6. POŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ</b>
<b>6. RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DE STROOMVOORZIENING</b>	<b>6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Before connecting the power, supply check the correctness of connection of the fan motor and the controllers. These connections should be executed in accordance with their technical documentation.</li> <li>Before connecting the power supply check whether the mains voltage is in accordance with the voltage on the device data shield.</li> <li>Starting the device without connecting the ground conductor is forbidden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podłączenia silników wentylatorów oraz sterowników powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.</li> <li>Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić poprawność podłączenia silnika wentylatora i szafy sterującej.</li> <li>Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej urządzenia.</li> <li>Instalacja elektryczna, zasilająca silnik wentylatora powinna być dodatkowo zabezpieczona bezpiecznikiem przed skutkami ewentualnego zwarcia w instalacji.</li> <li>Uruchomienie urządzenia bez podłączenia przewodu uziemiającego jest niedozwolone.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer voordat u de stroomvoorziening aansluit of de ventilatormotor en de TS-regeling correct is aangesloten. Deze aansluitingen moeten worden gemaakt in overeenstemming met de technische documentatie.</li> <li>Controleer voordat u de stroomvoorziening aansluit of de spanning van de netvoeding overeenkomt met de werkspanning op het typeplaatje op de unit.</li> <li>Het is niet toegestaan om de unit op te starten zonder dat de aarding aangesloten is.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соединение электродвигателей вентиляторов и контроллеров должно быть выполнено в соответствии с технической документацией.</li> <li>Перед подключением электропитания необходимо проверить корректность соединения электродвигателей вентиляторов и контроллеров.</li> <li>Перед подключением электропитания необходимо проверить соответствие напряжения сети напряжению, указанному на табличке технических данных устройства.</li> <li>Электрические соединения, приводящие двигатель в движение, должны быть дополнительно защищены предохранительными автоматами, на случай короткого замыкания в установке.</li> <li>Запрещается запускать устройство без подключения провода заземления.</li> </ul>

<b>7. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH PIPELINE</b>	<b>7. PODŁĄCZENIE INSTALACJI WODNEJ</b>
<b>7. RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN LEIDINGEN</b>	<b>7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The connection should be executed in a way which does not induce stresses.</li> <li>It is recommended to install vent valves at the highest point of the system.</li> <li>The system should be executed so that, in the case of a failure, it is possible to disassemble the device. For this purpose it is best to use shut-off valves just by the device.</li> <li>The system with the heating medium must be protected against an increase of the heating medium pressure above the permissible value (1.6 MPa).</li> <li>While screwing exchanger to pipeline - connecting stubs has to be hold by wrench.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przyłącze powinno być wykonane w sposób niepowodujący naprężeń. Zalecane jest zastosowanie przewodów elastycznych.</li> <li>Zalecane jest zastosowanie zaworów odpowietrzających w najwyższym punkcie instalacji.</li> <li>oba króćce mogą służyć do zasilania lub powrotu czynnika</li> <li>Instalacja powinna być wykonana w taki sposób, aby w razie awarii istniała możliwość przeprowadzenia demontażu urządzenia. W tym celu należy zastosować zawory odcinające tuż przy urządzeniu.</li> <li>Instalacja z czynnikiem grzewczym musi być zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia czynnika grzewczego ponad dopuszczalną wartość (1,6 MPa).</li> <li>Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodów z czynnikiem grzewczym oraz szczelność instalacji.</li> <li>Podczas montażu instalacji należy bezwzględnie unieruchomić króćce przyłączeniowe wymiennika.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>De aansluiting moet zodanig worden gemaakt dat daardoor nergens mechanische spanning ontstaat.</li> <li>Het verdient aanbeveling om ontluchtingpunten te monteren op het hoogste punt in het systeem.</li> <li>Het systeem moet zodanig worden gemonteerd dat bij een storing de unit kan worden gedemonteerd. Het is daarom verstandig om waterzijdige afsluiters vlakbij de unit te monteren.</li> <li>Het systeem met het verwarmingsmedium moet zodanig worden beveiligd dat de druk van het verwarmingsmedium niet hoger dan 1,6 MPa (16 Bar) kan worden.</li> <li>Houd bij het vastschroeven van de leiding op de warmtewisselaar de aansluiting op de warmtewisselaar met een montagesleutel vast.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соединение должно быть выполнено так, чтобы оно не приводило к нагрузкам на устройство.</li> <li>Рекомендуется использовать воздушные клапана в верхней точке установки.</li> <li>Монтаж должен быть произведен так, чтобы при поломке устройства его можно было демонтировать. Для этого отсекающие клапаны лучше всего устанавливать рядом с устройством.</li> <li>Система горячего водоснабжения должна быть оснащена защитой от превышения давления теплоносителя над допустимым уровнем (1,6 МПа).</li> <li>Перед пуском устройства необходимо проверить корректность соединения труб теплоносителя и герметичность установки.</li> <li>При сборке установки патрубки нагревателя должны быть полностью неподвижными</li> </ul>


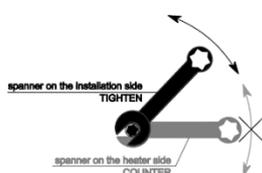


8. OPERATION	8. EKSPLOATACJA
8. GEBRUIK	8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The device is designed for operation inside buildings, at temperatures above 0°C. In low temperatures (below 0°C) there is a danger of freezing of the medium <b>The manufacturer bears no responsibility for damage of the heat exchanger resulting from freezing of the medium in the exchanger.</b> It is forbidden to place any objects on the heater or to hang any objects on the connecting stubs.</li> <li>▪ The device must be inspected periodically. In the case of incorrect operation of the device it should be switched off immediately.</li> <li>▪ It is forbidden to use a damaged device. The manufacturer bears no responsibility for damage resulting from the use of a damaged device.</li> <li>▪ If it is necessary to clean the exchanger, be careful not to damage the aluminium lamellas.</li> <li>▪ For the time of performing inspection or cleaning the device, the electrical power supply should be disconnected.</li> <li>▪ In case water is drained from the device for a longer period of time, the exchanger tubes should be emptied with compressed air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, w temperaturach powyżej 0°C. W niskich temperaturach (poniżej 0°C) istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia czynnika (dotyczy kurtyn z wymiennikiem wodnym). <b>Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wymiennika ciepła będące skutkiem zamarznięcia czynnika w wymienniku.</b> Nie wolno umieszczać na urządzeniu, ani zawieszać na króćcach przyłączeniowych żadnych przedmiotów.</li> <li>▪ Urządzenie musi podlegać okresowym przeglądom. Przy nieprawidłowej pracy urządzenia należy go niezwłocznie wyłączyć. <b>Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas użytkowania uszkodzonego urządzenia.</b></li> <li>▪ W przypadku gdy woda z urządzenia zostaje spuszczone na dłuższy okres czasu, rurki wymiennika należy przedmuchać sprężonym powietrzem.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De unit is ontworpen voor gebruik binnen gebouwen, bij temperaturen boven 0°C. Bij lage temperaturen (onder 0 °C) zou het verwarmingsmedium kunnen bevroren. <b>De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan de warmtewisselaar als gevolg van bevriezing van het medium in de warmtewisselaar.</b> Het is niet toegestaan om objecten op het verwarmingselement te plaatsen of objecten aan de aansluitingen op te hangen.</li> <li>▪ De unit moet regelmatig worden geïnspecteerd op juiste werking. Schakel de unit onmiddellijk uit, wanneer deze niet correct werkt.</li> <li>▪ Het is niet toegestaan om een beschadigde unit te gebruiken. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van een beschadigde unit.</li> <li>▪ Wees voorzichtig bij het reinigen van de warmtewisselaar, om te voorkomen dat de aluminium lamellen beschadigen.</li> <li>▪ Onderbreek altijd eerst de stroomvoorziening voordat u de unit gaat inspecteren of reinigen.</li> <li>▪ Wanneer gedurende een langere periode het gebruikte luchtgordijn ter opslag wordt bewaard, moeten de buizen van de warmtewisselaar worden afgetapt en met perslucht doorgespoten. Denk hierbij aan tijdelijke demontage van het luchtgordijn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Устройство предназначено для использования в помещении, при температурах выше 0°C. При низких температурах (ниже 0°C) появляется риск разморозки теплообменника. <b>Производитель не несет ответственности за возможные поломки теплообменника, вызванные разморозкой теплообменника.</b> Нельзя ставить на устройство или вешать на патрубки какие-либо предметы.</li> <li>▪ Необходимо периодически проверять работу устройства. В случае неправильной работы как можно быстрее выключить его. <b>Запрещается использовать поврежденное устройство. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием поврежденного устройства.</b></li> <li>▪ В случае если вода из теплообменника спускается на длительный период времени, трубки теплообменника необходимо дополнительно продувать струей сжатого воздуха.</li> </ul>

9. AIR BLADES REGULATION	9. REGULACJA KRATKI WYLOTOWEJ
9. INSTELLEN VAN DE JALOEZIEËN	9. РЕГУЛЯЦИЯ ВЫХОДНОЙ РЕШЕТКИ

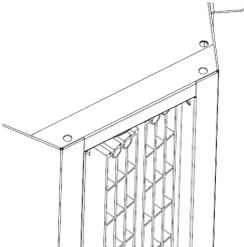	<p>Air blades can be regulated in range <math>\pm 10^\circ</math>. To change an angle of air stream is needed to put stress at the same time for both ends of blades</p>	<p>Kratkę naprowadzającą powietrze nadmuchiwane należy regulować ręcznie. Zakres regulacji to <math>\pm 10^\circ</math>. W celu zmiany kierunku powietrza wylotowego należy równocześnie na obu końcach kratki ustawić ten sam kąt</p>	<p>De jaloezieën kunnen over een hoek van <math>\pm 10^\circ</math> worden ingesteld. Pak de jaloezieën gelijktijdig aan de beide uiteinden vast om deze te verstellen.</p>	<p>Выходную решетку нагнетаемого воздуха необходимо установить вручную. Диапазон регуляции <math>\pm 10^\circ</math>. Для изменения направления струи воздуха необходимо одновременно с обеих сторон решетки установить требуемый угол.</p>
---	--	--	---	---

10. CLEANING AND CONSERVATION	10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
10. REINIGEN EN ONDERHOUD	10. ОЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
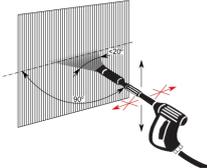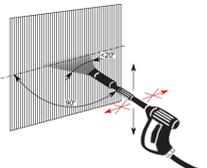
<p>Periodically need to be checked exchanger condition. Exchanger filled with dirt causes in heat output and air flow drop. If cleaning of heat exchanger is needed use listed guidelines.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disconnect power supply of unit.</li> <li>Dismount inlet grill guard</li> <li>It is recommended to use pressured air to clean the exchanger, air stream need to be directed perpendicular to exchanger and moved along lamellas.</li> </ul> <p><b>Cleaning heating elements with water is prohibited</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>It is prohibited to use water or sharp items to clean exchanger.</li> <li>Other installed equipment do not need be cleaned</li> </ul> 	<p>Okresowo należy sprawdzać (min. raz na rok) stan zabrudzenia wymiennika ciepła. Zapchanie lamel wymiennika powoduje spadek mocy grzewczej urządzenia oraz jest niekorzystne dla pracy wentylatorów. Czyszczenie wymiennika należy wykonać stosując się do poniższych wytycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na czas przeprowadzania czyszczenia należy odłączyć zasilanie elektryczne.</li> <li>Należy zdemontować wentylatory</li> <li>Podczas czyszczenia wymiennika należy uważać aby nie pozaginać aluminiowych lamel.</li> <li>Nie zaleca się używania ostrych przedmiotów do czyszczenia, ze względu na możliwość uszkodzenia lamel.</li> <li>Zaleca się czyszczenie sprężonym powietrzem.</li> </ul> <p><b>Nie dopuszcza się czyszczenia wymiennika wodą!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie należy wykonywać ruchami wzdłuż lamel, kierując dyszę nadmuchową prostopadle do wymiennika</li> <li>Pozostałe elementy urządzenia nie wymagają zabiegów konserwacyjnych.</li> </ul> 
---	--

<p>De toestand van de warmtewisselaar moet regelmatig worden gecontroleerd. Wanneer de warmtewisselaar vervuild is zal deze minder warmte afgeven en de luchthoeveelheid zal verminderen. Neem voor het reinigen van de warmtewisselaar de richtlijnen in deze gebruiksaanwijzing in acht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel de stroomvoorziening van de unit uit.</li> <li>Demonteer de grille van de inlaat</li> <li>Het verdient aanbeveling om de warmtewisselaar met perslucht te reinigen. De luchtstroom moet loodrecht op de warmtewisselaar worden gebruikt en langs de lamellen worden bewogen.</li> </ul> <p><b>Het is niet toegestaan om de verwarmingselementen met water te reinigen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het is niet toegestaan om voor het reinigen van de warmtewisselaar water of scherpe voorwerpen te gebruiken.</li> <li>Alle andere componenten van de unit zijn onderhoudsvrij</li> </ul>	<p>Необходимо периодически (как минимум, один раз в год) проверять степень загрязнения теплообменника. Загрязнение lamel теплообменника вызывает падение тепловой мощности устройства и может привести к повреждению вентилятора. Очистка теплообменника должна быть произведена в соответствии с нижеуказанными требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Во время очистки устройства необходимо отключить электропитание.</li> <li>Следует демонтировать входную решетку.</li> <li>Следует обратить внимание на то, чтобы во время очистки теплообменника не повредить алюминиевые lamели.</li> <li>Не рекомендуется использовать острые предметы, которые могут повредить тонкое алюминиевое оребрение.</li> <li>Рекомендуется производить очистку струей сжатого воздуха.</li> </ul> <p><b>Не допускается очистка теплообменника водой!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистка должна производиться вертикальными движениями по линии lamелей, воздушное сопло должно направляться перпендикулярно к теплообменнику</li> </ul>
--	---

11. SERVICE AND WARRANTY TERMS	11. SERWIS I WARUNKI GWARANCJI
11. SERVICE EN GARANTIEVOORWAARDEN	11. СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
<p><b>Please contact your dealer in order to get acquitted with the warranty terms and its limitation.</b></p> <p>In the case of any irregularities in the device operation, please contact the manufacturer's service department.</p> <p><b>The manufacturer bears no responsibility for operating the device in a manner inconsistent with its purpose, by persons not authorised for this, and for damage resulting from this!</b></p> <p><b>Made in Poland Made in EU</b></p> <p><b>Manufacturer: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.</b> ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21 e-mail: info@flowair.pl www.flowair.com</p>	<p>W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia prosimy o kontakt z działem serwisu producenta.</p> <p><b>Warunki gwarancji:</b></p> <p>Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urządzenia lub jego elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy gdy w okresie gwarancji producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.</li> <li>Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.</li> <li>W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić będzie użytkownik.</li> <li>Gwarancja przysługuje przez okres 24 kolejnych miesięcy od daty zakupu.</li> <li>Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</li> <li>W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego urządzenia do producenta.</li> <li>Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.</li> <li>W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwałego i jej ustalenie wymaga dłuższej diagnozy producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozpatrzenia gwarancji określonego w punkcie 7. O konieczności przedłużenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia gwarancji producent zawiadomi przed upływem 14-tego dnia, liczonego od dnia dostarczenia reklamowanego urządzenia.</li> <li>Producent może wysłać zastępcze urządzenie na życzenie klienta w czasie rozpatrywania gwarancji. Na wysłany, nowy towar wystawiana jest faktura, do której klient otrzyma korektę w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.</li> <li>W przypadku stwierdzenia, że usterka wynika z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowane urządzenie okazało się w pełni sprawne – gwarancja nie zostanie uznana, a zgłaszający będzie musiał dokonać zapłaty za urządzenie zastępcze zgodnie z wystawioną fakturą.</li> </ol> <p><b>Ograniczenia gwarancji:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>W skład świadczeń gwarancyjnych nie wchodzi: montaż i instalacja urządzeń, prace konserwacyjne, usuwanie usterek spowodowanych brakiem wiedzy na temat obsługi urządzenia.</li> <li>Gwarancja nie obowiązuje w przypadku wystąpienia niżej wymienionych usterek: <ul style="list-style-type: none"> <li>uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstałe w rezultacie niewłaściwej eksploatacji, postępowania niezgodnego z zaleceniami normalnego użycia lub niezgodnego z dostarczoną z urządzeniem dokumentacją techniczną,</li> <li>wad powstałych na skutek montażu urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną,</li> <li>wady powstałe na skutek niezgodnego z zaleceniami w dokumentacji technicznej fizycznego lub elektrycznego oddziaływania, przegrzania lub wilgoci albo warunków środowiskowych, zamoknięcia, korozji, utleniania, uszkodzenia lub wahań napięcia elektrycznego, pioruna, pożaru lub innej siły wyższej powodującej zniszczenia lub uszkodzenia produktu,</li> <li>mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktów i wywołane nimi wady,</li> <li>uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego transportowania lub zapakowania produktu przesyłanego do punktu sprzedaży. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru przy odbiorze. W razie stwierdzenia usterek klient jest zobowiązany poinformować o nich producenta oraz spisać protokół uszkodzeń u przewoźnika,</li> <li>wad powstałych na skutek normalnego zużycia materiałów wynikających z normalnej eksploatacji.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Wyprodukowano w Polsce Made in EU</b></p> <p><b>Producent: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.</b> ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21 e-mail: info@flowair.pl www.flowair.com</p>

<b>11. SERVICE AND WARRANTY TERMS</b>	<b>11. SERWIS I WARUNKI GWARANCJI</b>
<b>11. SERVICE EN GARANTIEVOORWAARDEN</b>	<b>11. СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>
<p><b>Garantievoorwaarden en beperkingen</b>  <b>De garantie geldt voor een periode van 24 opeenvolgende maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt alleen voor onderdelen. De garantie is alleen geldig op Nederlands grondgebied (zie algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op <a href="http://www.drl-products.nl">www.drl-products.nl</a>).</b></p> <p>Neem bij storingen in de werking van de unit contact op met uw installateur.</p> <p><b>De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van het apparaat op een wijze die niet in overeenstemming is met het beoogde doel, door personen die hiertoe niet bevoegd zijn en voor schade die hieruit voortvloeit!</b></p> <p><b>Gefabriceerd in Polen</b>  <b>Gefabriceerd in de EU</b></p> <p><b>Fabrikant: FLOWAIR</b>          ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia          tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21          e-mail: <a href="mailto:info@flowair.pl">info@flowair.pl</a>  <a href="http://www.flowair.com">www.flowair.com</a></p> <p><b>Distributed by DRL-Products b.v.</b>          Minervum 7268          4817 ZM Breda          The Netherlands          tel. +31(0)76 - 581 53 11          fax. +31(0)76 - 587 22 29          e-mail: <a href="mailto:info@flowair.nl">info@flowair.nl</a>  <a href="http://www.flowair.nl">www.flowair.nl</a></p>	<p><b>Условия гарантии и её ограничения доступные у дилера.</b>          В случае неисправностей в работе аппарата просим обращаться к авторизованному сервису производителя.</p> <p><b>За эксплуатацию аппарата способами, не соответствующими его назначению, лицами, не имеющими соответственного разрешения, а также за недостатки или ущерб, возникшие на основании этого, производитель не несет ответственности!</b></p> <p><b>Произведено в Польше</b>  <b>Made in EU</b></p> <p><b>Производитель: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.</b>          ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia          tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21          e-mail: <a href="mailto:info@flowair.pl">info@flowair.pl</a>  <a href="http://www.flowair.com">www.flowair.com</a></p> <p><b>Импортер в России:</b>          ООО «МК Инжиниринг»          Юр. адрес: 238410, Калининградская область, Правдинский район, п. Железнодорожный, ул. Крупской д.2          Склад: г. Москва, Алтуфьевское ш, 79А стр. 25          Телефон: 8 (495) 419-13-55          e-mail: <a href="mailto:info@flowair.com.ru">info@flowair.com.ru</a></p> <p><b>Сервисный центр:</b>          г. Москва, Алтуфьевское ш, 79А стр. 25          Телефон: 8 (495) 419-13-55          e-mail: <a href="mailto:service@flowair.com.ru">service@flowair.com.ru</a></p>
<b>12. HEATING MEDIUM PARAMETERS</b>	<b>12. PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO</b>
<b>12. VERWARMINGSMEDIUM PARAMETERS</b>	<b>12. ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ</b>

EN		PL		NL		RU	
Water heat exchanger could be supply by water or glycol solution up to 60%. The heat exchanger tubes are made of copper. The feed medium should not cause corrosion of this material. In particular, the parameters as below should be provided.		Wodny wymiennik ciepła można zasilać wodą lub roztworami glikolu o stężeniu do 60%. Rurki wymiennika ciepła są wykonane z miedzi. Medium zasilające nie powinno powodować korozji tego materiału. W szczególności należy zapewnić parametry jak poniżej w tabeli.		Waterwarmtewisselaar kan worden geleverd door water of glycoloplossing tot 60%. De warmtewisselaarbuizen zijn van koper. Het voedingsmedium mag geen corrosie veroorzaken. Onderstaande parameters moeten worden verstrekt.		В водяной теплообменник можно подать воду или раствор гликоля до 60%. Трубки теплообменника изготовлены из меди. Теплоноситель не должен вызывать коррозию этого материала. В частности, рекомендуется применить параметры, указанные ниже.	
Parameter	Value	Parametr	Wartość	Parameter	Waarde	Параметр	Значение
pH	7,5-9,0	pH	7,5-9,0	pH	7,5-9,0	pH	7,5-9,0
Content of impurities	Free of sediments/particles	Zanieczyszczenia	brak osadów, cząstek	Inhoud van onzuiverheden	vrij van sedimenten/deeltjes	Содержание примесей	без отложений / частиц
Total hardness	[Ca2+,Mg2+]/[HCO3-] > 0.5	Całkowita twardość	[Ca2+,Mg2+]/[HCO3-] > 0.5	Totale hardheid	[Ca2+, Mg2+] / [HCO3-] > 0.5	Общая жесткость	[Ca2+,Mg2+]/[HCO3-] > 0,5
Oil and grease	<1 mg/l	Olej i smar	<1 mg/l	Olie en vet	<1 mg/l	Масло и смазка	<1 мг / л
Oxygen	<0.1mg/l	Tlen	<0.1mg/l	Zuurstof	<0.1mg/l	Кислород	<0,1 мг / л
Bicarbonate, HCO <sup>3-</sup>	60-300 mg/l	HCO <sup>3-</sup>	60-300 mg/l	HCO <sup>3-</sup>	60-300 mg/l	Бикарбонат, HCO <sup>3-</sup>	60-300 мг / л
Ammonium	< 1.0 mg/l	Amoniak	< 1.0 mg/l	Ammonium	< 1.0 mg/l	Аммоний	<1,0 мг / л
Sulphide	< 0.05 mg/l	Siarczki	< 0.05 mg/l	Sulfide	< 0.05 mg/l	Сульфид	<0,05 мг / л
Chloride, Cl	<100 mg/l	Chlorki, Cl	<100 mg/l	Chloride, Cl	<100 mg/l	Хлорид, Cl	<100 мг / л

### 13. CONFORMITY WITH WEEE DIRECTIVE 2012/19/UE

#### 13. CONFORMITEIT MET WEEE RICHTLIJN 2012/19/UE

Running a business without harming the environment and observing the rules of proper handling of waste electrical and electronic equipment is a priority for FLOWAIR.

The symbol of the crossed out wheeled bin placed on the equipment, packaging or documents attached means that the product must not be disposed of with other wastes. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. The symbol means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005.



**For information on the collection system of waste electrical and electronic equipment, please contact the distributor.**

#### REMEMBER :

Do not dispose of used equipment together with other waste! There are financial penalties for this. Proper handling of used equipment prevents potential negative consequences for the environment and human health. At the same time, we save the Earth's natural resources, reusing resources obtained from the processing of equipment.

Het leiden van een onderneming zonder het milieu te schaden en het naleven van de regelgeving voor een juiste omgang met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is een prioriteit voor FLOWAIR.

Het symbool van de doorstreepte afvalcontainer op het apparaat, de verpakking of de bijgevoegde documenten betekent dat het product niet met ander afval mag worden weggegooid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gebruikte apparatuur aan een speciaal verzamelpunt te overhandigen voor een correcte verwerking. Het symbool betekent dat de apparatuur na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht.



**Neem voor informatie betreft het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur contact op met de distributeur.**

#### ONTHOUDT:

Gooi gebruikte apparatuur niet weg met ander afval! Hier kunnen financiële boetes voor staan. Een juiste verwerking van gebruikte apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Tegelijkertijd besparen we de natuurlijke bronnen van de aarde en hergebruiken we materialen die zijn verkregen uit de verwerking van deze apparatuur.

### 13. ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ WEEE 2012/19/UE

#### 13. СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ WEEE 2012/19/UE

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla firmy FLOWAIR priorytet.

Jako producent takich urządzeń współpracujemy z organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego z firmą Elektro-System.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie użytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.



#### **Informacja o systemie zbierania użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.**

Mogą Państwo:

- oddać elektrośmieci nie wychodząc z domu i nie ponosząc żadnych kosztów. Electro-System wspólnie z REMONDIS stworzył usługę bezpłatnego odbioru wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Więcej informacji na stronie [www.decydujesz.pl](http://www.decydujesz.pl).
- zostawić użyty sprzęt w sklepie, w którym kupowane jest nowe urządzenie - dotyczy sprzętu tego samego rodzaju i pełniącego tę samą funkcję.
- odnieść użyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji można znaleźć na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
- zostawić sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

#### **PAMIĘTAJMY :**

Nie wolno wyrzucać użytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne. Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi, wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

Ведение бизнеса без ущерба для окружающей среды и соблюдение правил обращения с отходами электрического и электронного оборудования является приоритетом компании FLOWAIR.

Символ перечеркнутой мусорной корзины, размещенный на оборудовании, упаковке или прилагаемых документах, означает что продукт нельзя выбрасывать вместе с другими отходами. Пользователь несет ответственность за передачу использованного оборудования в назначенный пункт сбора для надлежащей обработки. Кроме того, символ означает, что оборудование появилось на рынке после 13 августа 2005 года.



**Для получения информации о системе сбора отходов электрического и электронного оборудования свяжитесь с дистрибьютором.**

#### **ПОМНИТЕ :**

Не выбрасывайте использованное оборудование вместе с другими отходами! Такое поведение может привести к штрафам. Правильное обращение с использованным оборудованием предотвращает возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. В то же время экономим природные ресурсы Земли, повторно используя ресурсы, полученные в результате обработки оборудования.



**Декларация о соответствии / Deklaracja zgodności WE / Declaration of Conformity/ Conformiteitsverklaring**

**Deklaracja zgodności / Declaration Of Conformity / Conformiteitsverklaring / Декларация о соответствии**

**FLOWAIR**

ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia  
tel. +48 58 669 82 20,  
e-mail: info@flowair.pl www.flowair.com

**FLOWAIR Nederland**

Kantoor: Minervum 7268, 4817 ZM Breda, The Netherlands  
tel. +31(0)76 - 581 53 11, fax. +31(0)76 - 587 22 29  
e-mail: info@flowair.nl ; www.flowair.nl

Niniejszym deklarujemy, iż kurtyny powietrzne / *FLOWAIR hereby confirms that air curtains unit / FLOWAIR verklaart hierbij dat het luchtgordijn* / Компания FLOWAIR декларирует, что воздушная завеса:

- ELIS G: W-150; E-150; W-200; E-200; N-200; W-150 2R; W-200 2R;

zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami następujących Dyrektyw Unii Europejskiej / *were produced in accordance to the following Europeans Directives / zijn geproduceerd in overeenstemming met de volgende Europese Richtlijnen* / произведены согласно требованиям Директива Европейского Союза:

1. **2014/30/UE** – Kompatybilności elektromagnetycznej / *Electromagnetic Compatibility (EMC) / Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) / Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств,*
2. **2006/42/WE** – Maszynowej / *Machinery / Machine / Машины и Механизмы,*
3. **2014/35/UE** – Niskonapięciowe wyroby elektryczne / *Low Voltage Electrical Equipment (LVD) / Laagspanningsrichtlijn (LVD) / Низковольтное оборудование (LVD),*
4. **2009/125/WE** – Produkty związane z energią / *Energy-related products (ErP 2015) / Richtlijn energiegerelateerde producten (ErP 2015) / Энергопотребляющие продукты*

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami / *and harmonized norms ,with above directives / en geharmoniseerde normen, met de bovenstaande richtlijnen* / а также в соединении с данными директивами стандартами

- PN-EN ISO 12100:2012** Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka / *Safety Of Machinery - General Principles For Design - Risk Assessment And Risk Reduction / Veiligheid van Machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie* / Безопасность машин – Общие принципы проектировки – Оценка риска и уменьшение риска.
- PN-EN 60204-1:2010** Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne / *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements / Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen* / Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования.
- PN-EN 60034-1:2011** Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: dane znamionowe i parametry / *Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance / Roterende elektrische machines - Deel 1: Beoordeling en prestatie* / Вращающиеся электрические машины. Номинальные данные и характеристики.
- PN-EN 61000-6-2:2008** Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych / *Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for industrial environments / Elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Algemene normen Immuniteit voor industriële omgevingen* / Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-2: Общие стандарты - Помехоустойчивость для промышленных обстановок.

Gdynia, 12.04.2018  
Product Manager

*Dunajski Maciej*





